












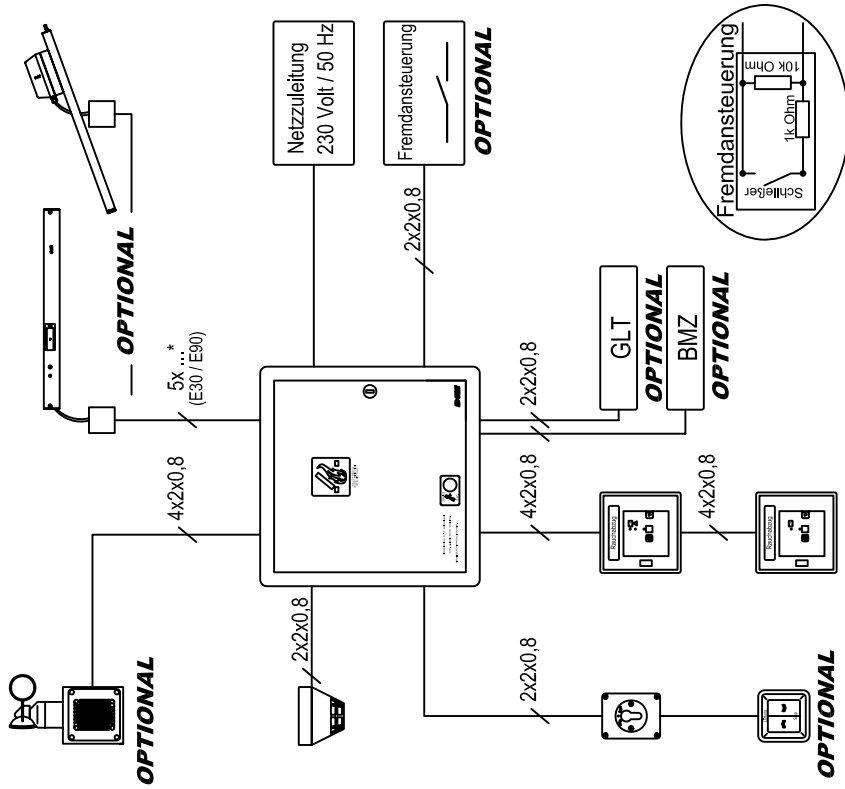


Die Zeichnung entspricht den derzeit geltenden Richtlinien. Aus der Nutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, geltend gemacht werden. Bitte beachten Sie die für Ihr Bauvorhaben geltenden Richtlinien / Vorschriften und entsprechende Baugenehmigungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Ohne ausdrückliche Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Legende

-  Steuerzentrale
-  Rauchabzugstaster RT43-N
-  Rauchabzugstaster RT 43-H
-  230 Volt Netzleitung (separat abgesichert)
-  Fremdansteuerung
-  Schlüssellüftertaster
-  Lüftertaster
-  Wind- / Regenmelder
-  Rauchmelder (optisch)
-  Zahnstangenantrieb
-  Kettenantrieb
-  Übergang zur BMZ
-  Übergang zur GLT

RWA - Kabelplan



Schutzleiter darf nicht beschaltet werden !

Benennung:

Maßstab:

Datum

Gezeich.

tt.mm.jj

Name

Änderung

Datum

Name

Leitungslängen und Querschnitte

Antriebsstrom 0,5 A 1 A	Anzahl der Antriebe							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5 x 1,5 mm ²	240	120	80	60	48	40	34	30
5 x 2,5 mm ²	400	200	130	100	80	65	55	50

Leitungslänge in Meter

Querschnitt (mm²) = Einfache Kabellänge (m) x Anzahl d. Antriebe
80**
 ** Gilt nur bei Antrieben mit 1 A Antriebsstrom. Für Antriebe mit 0,5 A Antriebsstrom "160" einsetzen.

Kunde:

Spertling
Brandschutztechnik

Komm.:

H. Spertling GmbH
Rixdorfer Str. 39
12109 Berlin

Zeichnung Nr.:

Tel. 030 70 10 77 - 0
Fax: 030 70 10 77 29

Vorgang Nr.:



Service- und Vertriebspartner